

# Programozás

Az UNICO500MF rádióvezérlő egység digitális kijelzővel, 5 gombbal és USB-C csatlakozóval van felszerelve:

-  rádióparancs küldő gomb és menüválasztás megerősítése
-  görgetés lefelé
-  görgetés felfelé
-  "kilépés" gomb
-  "kijelölés" gomb



- Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző aktiválásához.

Indításkor a kijelző mutatja az időt és az akkumulátor töltöttségi szintjét.

# 1) "Parameters" menüpont (Paraméterek)

- **"Screen OFF"** : a képernyő kikapcsolása, 0 és 255 másodperc között;
- **"Language"** : **Nyelv** (olasz, angol, francia, német, spanyol, holland);
- **"Summer Time"** : **nyári időszámítás**, válasszon az automatikus vagy a kézi üzemmód között;
- **"Sorting"** : paraméter és a funkciók megjelenési sorrendjének rendezésére;
- **"Beep feedback"** : aktiválja a billentyűhangokat.

• Tartsa lenyomva  gombot 5 másodpercig, hogy megnyissa a beállítás menüt. Görgessen le a  gombbal a "Parameters"-ig. Nyomja meg  a kiválasztáshoz. Görgessen le a  gombbal. Jelölje ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Nyomja meg  gombot az érték kiválasztásához. Állítsa   gombokkal az értékeket. Nyomja meg a  gombot a befejezéshez majd a  gombot a kilépéshez.

|               |
|---------------|
| Configuration |
| Menu icons    |
| Menu list     |
| Clock         |
| Events        |
| Groups        |
| Exit ▲        |

|                   |
|-------------------|
| Configuration     |
| Groups            |
| Scenarios         |
| Functions         |
| <b>Parameters</b> |
| Version           |
| Exit ▲            |

|                   |
|-------------------|
| Parameters        |
| <b>Screen OFF</b> |
| Language          |
| Summer time       |
| Sorting           |
| Key feedback      |
| Exit ▲            |

|                   |
|-------------------|
| Screen OFF        |
| <b>31</b> seconds |
| Exit ▲            |

|                   |
|-------------------|
| Screen OFF        |
| <b>20</b> seconds |
| Exit ▲            |

|                   |
|-------------------|
| Parameters        |
| <b>Screen OFF</b> |
| Language          |
| Summer time       |
| Sorting           |
| Key feedback      |
| Exit ▲            |

## 2) "Clock" menüpont (Óra)

- **"Time"** : A kezdőképernyőn megjelenő idő;
- **"Date"** : A mai napi dátum.

Tartsa nyomja a  gombot 5 másodpercig a beállításmenü eléréséhez. Görgessen le a  gombbal a "Time" menüpontra. Kövesse a "Paraméterek" fejezetnél leírtakat.

## 3) "Functions" menüpont (Funkciók)

- **"Add"** : Hozzá ad funkciókat az elérhető rádiókódokhoz.

Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a beállításmenü eléréséhez. Görgessen le a  gombbal a "Functions" menüpontra. Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

A  gombbal válassza ki az aktiválni kívánt rádió kódot 1-től 100-ig, majd az aktiválni kívánt csatornát A-tól H-ig.

| Configuration | Time   |
|---------------|--------|
| Menu icons    |        |
| Menu list     |        |
| Clock         | 8:50   |
| Events        |        |
| Groups        |        |
| Exit ▲        | Exit ▲ |

| Configuration | Function |
|---------------|----------|
| Groups        | Add      |
| Scenarios     |          |
| Functions     |          |
| Parameters    |          |
| Version       |          |
| Exit ▲        | Exit ▲   |

| Code   | Channel   |
|--------|-----------|
| Code 1 | Channel A |
| Code 2 | Channel B |
| Code 3 | Channel C |
| Code 4 | Channel D |
| Code 5 | Channel E |
| Exit ▲ | Exit ▲    |

- Válassza ki a csatorna típusát : "Mono directional" (Egyirányú rádiókapcsolat) vagy 'Bidirectional' (Kétirányú rádiókapcsolat).
- Válassza ki a kívánt frekvenciát : **'433 MHz'** és **'868 MHz'**.
- Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.
- A **SET** szimbólum meg fog jelenni a kijelzőn.
- Nyomja meg a  gombot a parancs küldéséhez.
- A leírás szerkesztéséhez nyomja meg a 'Next'  gombot.
- Nyomja meg a  gombot az első betű kiválasztásához, majd a fel , le  gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Ismételve meg a többi betűvel is.
- A  gombbal vissza tud lépni a "Functions" (Funkciók) menüpontba.
- Ismételve meg ezt a folyamatot. (Válasszon ki különböző csatornát, különböző funkciókhoz.)
- Navigáljon a "Menu list" menüpontba a beprogramozott funkciók aktiválásához.




| Channel     | Frequency |
|-------------|-----------|
| Mono-direc. | 433 MHz   |
| Bidirec.    | 868 MHz   |
| Exit ▲      |           |

| Association | Description |
|-------------|-------------|
| SET         | Function 1  |
| Next ▲      |             |

| Description | Description |
|-------------|-------------|
| Gate        | Garage Door |
| Exit ▲      |             |

## 4) "Menu list" menüpont (Funkció lista)

- Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a beállításmenü eléréséhez.
- Görgessen le a  gombbal a "Menu list" menüpontra.
- Válassza ki a "Modify" (módosítás) menüpontot, majd nyomja meg a  gombot
- A kijelző az előzőleg beprogramozott funkciókat fogja mutatni.
- Nyomja meg a  gombot. A funkció neve mellett balra meg fog jelenni egy zöld négyzet ■, jelölve az aktiválást.
- Várja meg amíg a kijelző kikapcsol majd nyomja meg bármelyik gombot.
- A beállított funkciók meg fognak jelenni a képernyőn.
- Válasszon ki egyet és nyomja meg a  gombot.
- Egy folyamatos "rádiójel küldés" szimbólum meg fog jelenni.
- Két vagy több beprogramozott funkció esetén a "Sort" (Rendezés) menüpontra, el tudja rendezni az elemeket.

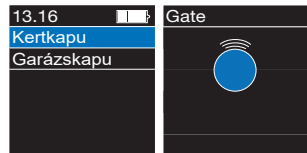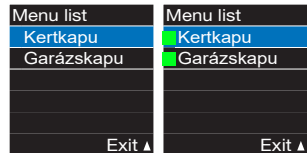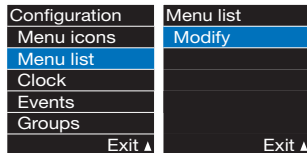

## 5) "Menu icons" menüpont (Ikon lista)

A "Menu icons" menüpontban, hozzá tud rendelni funkciókhoz, szimbólumokat.

- Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a beállításmenü eléréséhez.
- Görgessen le a  gombbal a "Menu icons" menüpontig.
- Válassza ki a "Modify" (módosítás) menüpontot, majd nyomja meg a  gombot
- A kijelző az előzőleg beprogramozott funkciókat fogja mutatni.
- Nyomja meg a  gombot. A funkció neve mellett balra meg fog jelenni egy zöld négyzet , jelölve az aktiválást.
- A  gombbal vissza tud lépni a "Menu icons" menüpontba.
- Jelölje ki a "Icons" (Ikonok) elemet, majd nyomja meg a  gombot.
- Jelölje ki a "Delete" (Törlés) elemet, majd a  gombbal törölni tud egy ikont.

|               |            |
|---------------|------------|
| Configuration | Menu icons |
| Menu icons    | Modify     |
| Menu list     |            |
| Clock         |            |
| Events        |            |
| Groups        |            |
| Exit ▲        | Exit ▲     |

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu icons | Menu icons                                                                                     |
| Kertkapu   |  Kertkapu   |
| Garázskapu |  Garázskapu |
|            |                                                                                                |
|            |                                                                                                |
| Exit ▲     | Exit ▲                                                                                         |


|            |            |
|------------|------------|
| Menu icons | Menu icons |
| Modify     | Kertkapu   |
| Icons      | Garázskapu |
| Sorting    |            |
|            |            |
|            |            |
| Exit ▲     | Exit ▲     |

A   gombokkal tud váltani az elérhető ikonok között :



Várja meg amíg a kijelző kikapcsol, majd nyomjon meg egy gombot. A beállított funkciók meg fognak jelenni a kijelzőn. Az "ikon nézet" aktiváláshoz tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig. Válassza ki az aktiválni kívánt funkciót, majd nyomja meg a  gombot.


A funkció aktiválódott és egy "rádiójel küldés" szimbólum meg fog jelenni a kijelzőn. A "Sort" (Rendezés) menüpontban el tudja rendezni a beprogramozott funkciókat.

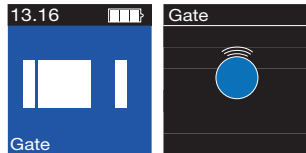

## 6) "Events" menüpont (Események)

Az "Events" menüpont alatt, funkciók automatizálására van lehetőség a következő képpen :

- Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a beállításmenü eléréséhez.
- Görgessen le a  gombbal a "Events" menüpontra.
- Válassza ki a "Add" (létrehozás) menüpontot, majd nyomja meg a  gombot
- Nevezze el az eseményt a 4. oldalon leírtak szerint, majd nyomja meg a  gombot.
- Válassza ki aktiválási napokat, majd lépjen tovább a  gombbal.
- Válassza ki az aktiválási időpontot, majd lépjen tovább a  gombbal.
- Válassza ki az aktiválni kívánt funkciókat (egy/több). A kiválasztott funkciók mellett meg fog jelenni egy zöld négyzet. ■
- Az esemény létrehozásának vége, a kiválasztott funkciók aktiválódni fognak a beállított időpontokban.
- Az események automatikusan aktiválódnak ezért ezeket nem lehet megjeleníteni a kezdőképernyőn.

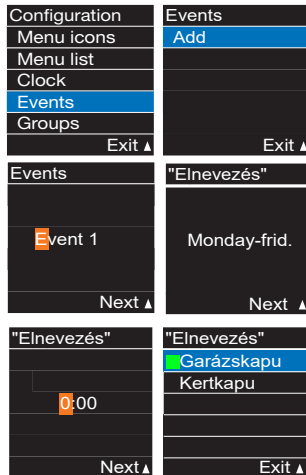


## 7) "Groups" menüpont (Csoportok)

A "Groups" menüpont alatt, csoportosításokat lehet létrehozni.

Így több funkció aktiválható egyszerre.

- Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a beállításmenü eléréséhez.
- Görgessen le a  gombbal a "Groups" (csoportok) menüpontra.
- Válassza ki a "Add" (létrehozás) menüpontot, majd nyomja meg a  gombot
- Nevezze el a csoportot a 4. oldalon leírtak szerint, majd nyomja meg a  gombot.
- Válassza ki a csoportosítani kívánt funkciókat. A kiválasztott funkciók mellett meg fog jelenni egy zöld négyzet. ■
- A csoport létrehozásának befejezéséhez nyomja meg a  gombot.
- A létrejött csoportot, a funkció beállításokhoz hasonlóan meg lehet jeleníteni a kezdőképernyőn. Ezt a 6. oldalon leírtak alapján lehet megtenni.

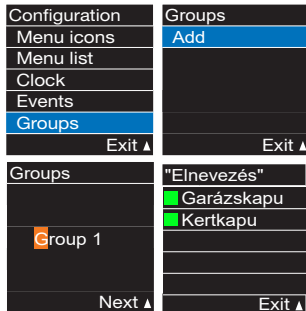



## 8) "Scenarios" menüpont (Gyorsgombok)

A "Scenarios" menüpont alatt, gyorsgomb beállításokat lehet létrehozni.

Így könnyebben elérhetőek lesznek a beállított funkciók.

A következő gyorsgombokat lehet beprogramozni :   

- Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a beállításmenü eléréséhez.
- Görgessen le a  gombbal a "Scenarios" menüpontra.
- Válassza ki a "Add" (létrehozás) menüpontot, majd nyomja meg a  gombot
- Nevezze el a gyorsgomb beállítást a 4. oldalon leírtak szerint, majd nyomja meg a  gombot.
- Jelöljön ki egy funkciót, majd a  gombbal léptessen a gyorsgombok között. (▲ vagy ■ vagy ▼)
- A funkciók melletti ikon (▲ vagy ■ vagy ▼) jelzi a beállítani kívánt gyorsgombokat. (▲ = , ■ = , ▼ = )
- Várja meg amíg a kijelző kikapcsol vagy navigáljon vissza a kezdőképernyőre.
- Válassza ki a beprogramozott gyorsgomb beállítást, majd adjon jelet a gyorsgombokkal.

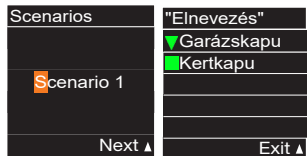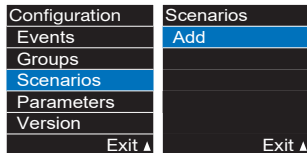

A "Version" menüpont alatt meg tudja nézni a jelenleg telepített software verzióját.

