4.7.7 PWR15 / PWR20 tápmodul csatlakoztatása

A PWR15 / PWR20 tápmodul kiválóan alkalmazható ott, ahol a központ tápellátása már nem elegendő, vagy érzékelők / modulok vannak csatlakoztatva a védett téren kívül (hogy érzékelő / modul tápkábel szabotázzsal ne lehessen kárt okozni a központban).

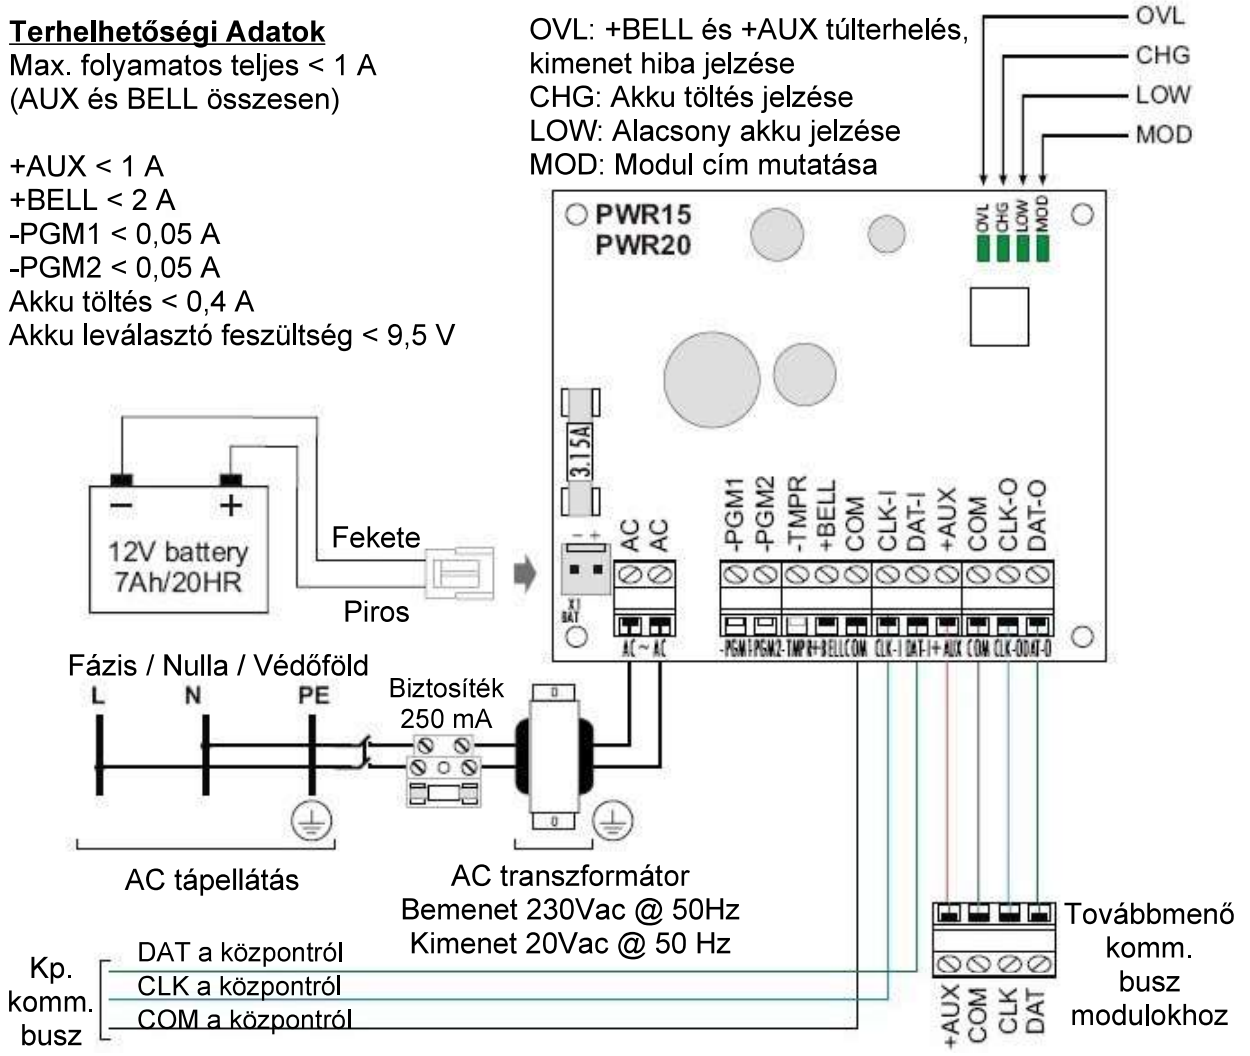

Megj.: A +BELL kimenetet a modul 1-es, a -PGM1 kimenetet a modul 2-es, a -PGM2 kimenetet a modul 3-as csatlakozójához rendelje a programozás alatt.

Megj.: A PWR15 modul után csatlakoztatott kezelőn egyes modul paraméterek nem látszanak. A PWR15 modulra csak olyan modult csatlakoztasson, ami a védett téren kívül helyezkedik el.

Megj.: A PWR15 / PWR20 modul AC hibáját csak a kezelőn megjelenő üzenet jelzi. Az akkumulátor hiba normál hibaként kerül kijelzésre és átjelzésre.

Megj.: A kimenet felügyelet a Sziréna és PGM bekötés fejezetben leírtan működik.